


PRÉPARATION DES CÂBLES TEXTILE

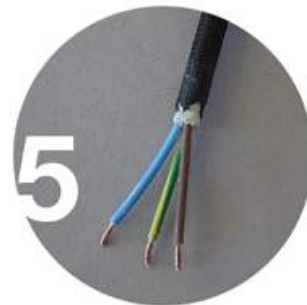

- 1 - Découper la gaine textile avec un petit ciseau.
- 2 - Déposer une goutte de colle textile sur le bout de la gaine textile et l'étaler tout autour. Laisser sécher.
- 3 - Couper la gaine plastique délicatement à la longueur souhaitée.
- 4 - Ôter la gaine plastique puis dénuder les fils marron, bleu et le fil de terre à l'aide d'un cutter en prenant soin de ne pas couper les brins de cuivre.
- 5 - Tortiller les brins de cuivre.

Difficulté de montage



Amateur



Averti



Expert