



PRÉPARATION DES CÂBLES TORSADÉS

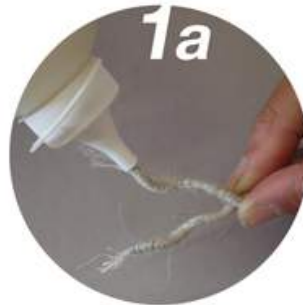

- 1 - Découper la gaine textile avec un petit ciseau.
- 2 - Déposer une goutte de colle textile sur le bout de la gaine textile et l'étaler tout autour. Laisser sécher.
- 3 - Dénuder les fils marron et bleu à l'aide d'un cutter en prenant soin de ne pas couper les brins de cuivre. Tortiller les brins de cuivre.

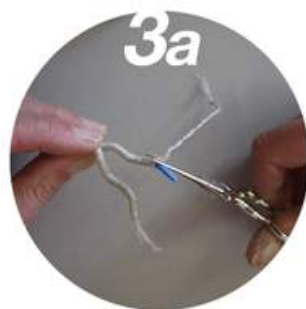

Cas particulier: les câbles torsadés en fil naturel

- 1a - Déposer de la colle sur le fil naturel et bien le serrer autour de la gaine plastique. Laisser sécher.
- 2a - Dérouler le fil délicatement jusqu'à la longueur souhaitée.
- 3a - Couper le fil textile avec un petit ciseau puis procéder comme à l'étape 3 pour le dénudage des fils.

Difficulté de montage



Amateur



Averti



Expert